

Ручки дверные Avers «Уральская коллекция» серия Н-12, Н-14

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

Ручки дверные на раздельном основании предназначены для установки на межкомнатные и входные двери вместе с замком или защелкой (приобретаются отдельно), могут быть доукомплектованы накладкой на цилиндрический механизм секретности Avers DP-C-12 или сантехническим фиксатором Avers WC-1203.

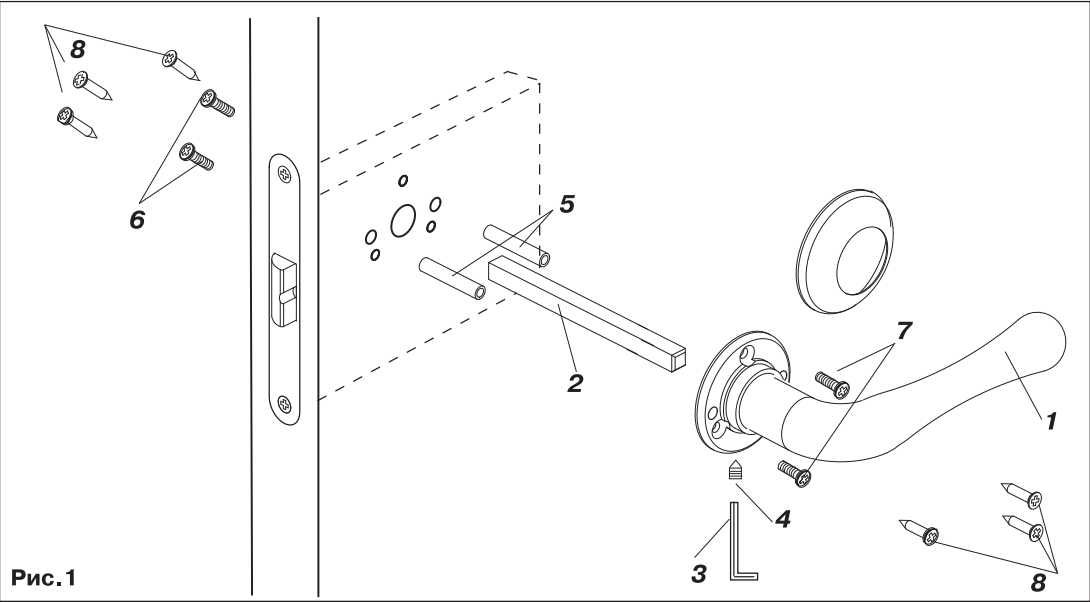


Рис.1

Комплектация:		Комплект крепежа для установки на стяжные винты (рекомендуется для пустотелых дверей):	
1.Ручки дверные	2 шт.	5.Втулка (32 мм, d=4,9)	2 шт.
2.Квадрат 8x8x105 мм	1 шт.	6.Винты с крестообразным шлицем М3*30	2 шт.
3.Ключ шестигранный	1 шт.	7.Винты с крестообразным шлицем М3*10	2 шт.
4.Винт фиксации М6*8	2 шт.	Комплект крепежа для установки на саморезы (рекомендуется для дверей из массива):	
		8.Саморезы М2.9*16	6 шт.

1.Разберите ручку

Открутите декоративные накладки и снимите их с ручки.

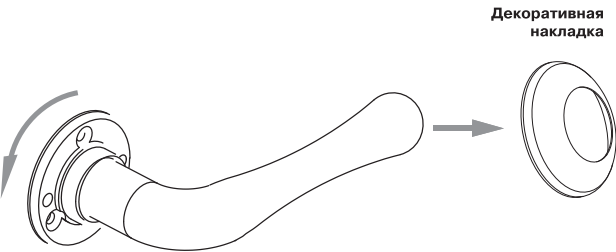


Рис.2

2.Выберите способ крепления ручек на двери

Выберите способ фиксации: саморезы для дверей из массива, или стяжные винты (Рис.1 п.5,6,7) для пустотелых дверей. Если вы используете стяжные винты, убедитесь, что расположение отверстий под стяжные винты В на розетке ручки (рис. 3) совпадают с отверстиями в установленном замке/защелке. Убедитесь, что диаметр втулки стяжного винта (Рис.1 п.5) меньше, чем диаметр отверстия в замке/защелке (в некоторых замках/защелках отверстия под стяжные винты могут отсутствовать).

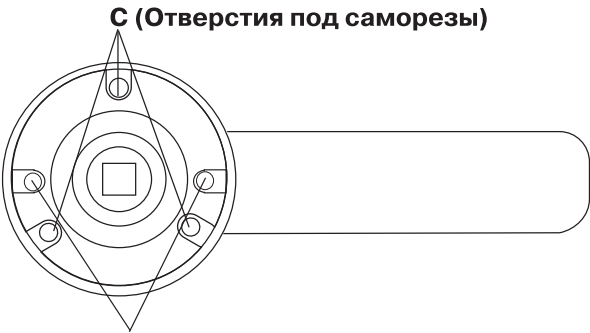


Рис.3 В (Отверстия под винты)

3.Установите квадрат в защелку/замок в дверном полотне

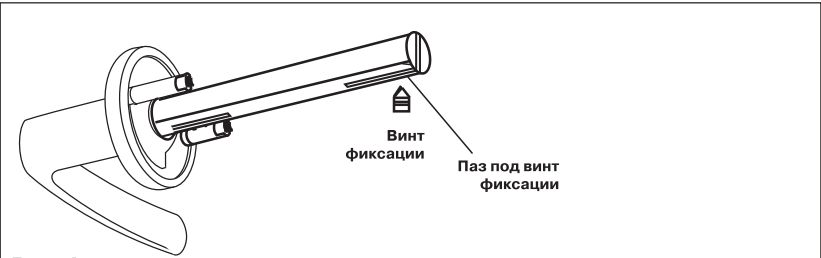


Рис.4

Квадрат должен проходить через отверстие в защелке или замке и быть расположен так, чтобы паз под фиксирующий винт находился снизу (Рис 4). Установите ручки на квадрат. Отметьте местоположение отверстий под крепёж и снимите ручки.

4.Установка ручек на стяжные винты

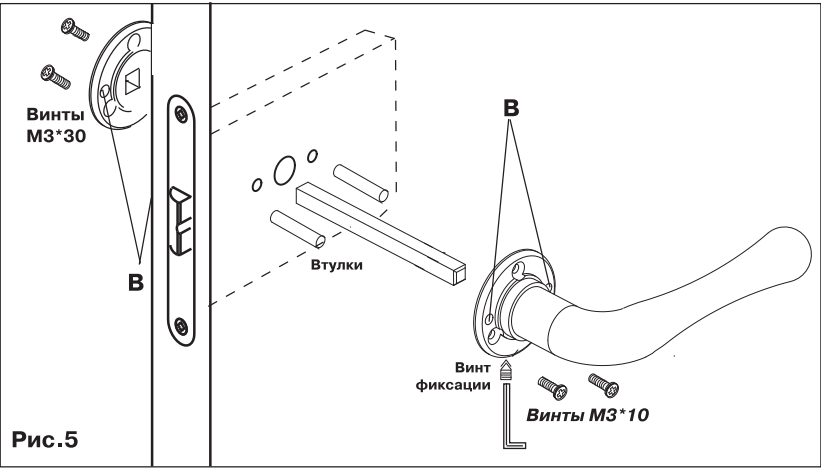


Рис.5

Просверлите два сквозных отверстия диаметром 6 мм (под стяжные винты). Чтобы избежать повреждений извлеките замок/защелку на время сверления. Установите квадрат в замок/защелку в дверном полотне, паз под винт фиксации должен быть снизу (рис. 4). Убедитесь, что длина выступающей части квадрата 25-35 мм с каждой стороны двери. Раскрутите стяжные винты. Возьмите ручку, предназначенную для установки с внешней стороны двери. Вставьте винты М3*10 в отверстия В на розетке ручки (рис. 5). Накрутите втулки стяжных винтов на винты М3*10 (с внутренней стороны розетки ручки). Установите ручку на квадрат с внешней стороны двери. Винты с накрученными на них втулками должны войти в отверстия в замке/защелке. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 5). Установите вторую ручку на квадрат с внутренней стороны двери. Вставьте винты М3*30 (рис. 5) в отверстия В на розетке ручки с внутренней стороны двери и вкрутите их во втулки, используя отвертку. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 5).

5.Установка ручек на саморезы

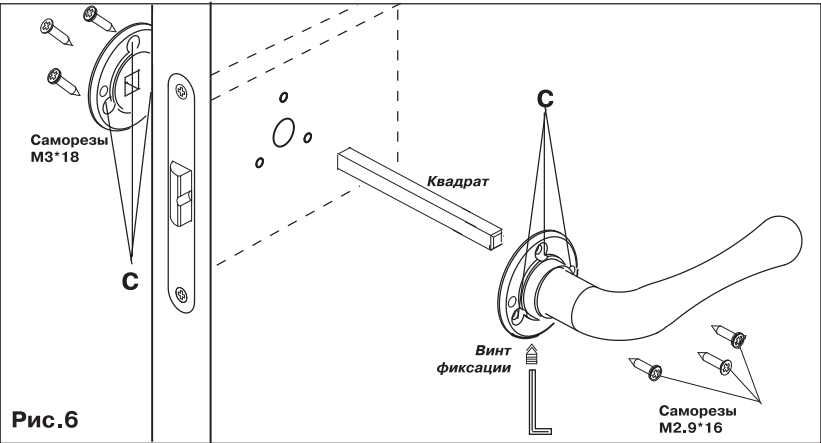


Рис.6

Просверлите направляющие отверстия для саморезов диаметром 1.5 мм (глубиной не более 16 мм). Установите квадрат в замок/защелку в дверном полотне, паз под винт фиксации должен быть снизу (рис. 4). Убедитесь, что длина выступающей части квадрата 25-35 мм с каждой стороны двери. Установите ручку на квадрат. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 6). Зафиксируйте ручку на двери, используя саморезы из комплекта. Установите вторую ручку на квадрат, зафиксируйте ручку на двери, используя саморезы из комплекта. С помощью шестигранного ключа из комплекта зафиксируйте ручку на квадрате винтом фиксации с нижней стороны ручки (рис. 6).

6.Установите обратно декоративные накладки на ручку и закрутите их

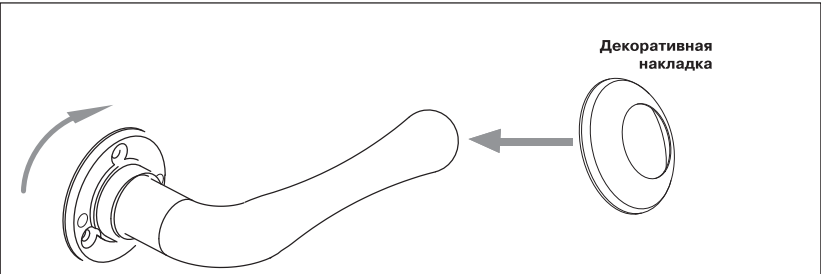


Рис.7